

**Miele**  
PROFESSIONAL

**Miele**  
PROFESSIONAL

2011

# Pyykinpesukoneet 6,5 - 8 kg

Mielen patentoiman pesurummun kennorakenteen ansiosta arimmatkin tekstiilit puhdistuvat hellävaraisesti. Sisäpinnaltaan sileässä, ulkonäöltään hunajakenna muistuttavassa pesurummussa reikien määrä on vähäinen. Pesurummun sisäpinnan ja tekstiilien väliin muodostuu vesikalvo, jolla tekstiilit liikkuvat pehmeästi. Tekstiilien mekaaninen käsittely on pesun ja linkouksen aikana mahdollisimman hellävaraista, eikä pyykki painaudu rummun reikiin linkousvaiheessaan.

Kaikki Mielen pesukoneet ovat korkeateholinkoavia, jolloin erillinen pyykkilinko on tarpeeton ja pyykin kuivausaika lyhenee huomattavasti. Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu kennorumpu ovat ruostumattomasta terästä. Pesukoneiden rummun vankka laakerointi vierintalaakerein yhdessä erityisten iskunvaimentimien sekä elektronisen epätasapainon valvonnan kanssa takaavat pesukoneiden tasaisen käynnin vuosikausiksi eteenpäin. Näiden ominaisuuksien ansiosta pesukoneita ei tarvitse kiinnittää lattiaan. Määräautomatiikka rummun vettä kauhoviekkojen olakkeiden kanssa takaavat erinomaisen pesutuloksen vettä ja energiaa säästäen.

Lisävarusteena saatavat jalustat parantavat työskentelyn ergonomiaa.



## PW 6065

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin, pesuloihin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- täyttömäärä 6,5 kg
- 16 perusohjelmaa, 15 erikoisohjelmapakettia
- 4 pikavalintapainiketta yleisimmin käytetyille ohjelmille



## PW 5064 MOP

- erikoisohjelmat siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin normaali-ohjelmien lisäksi

## PW 5065

- mm. hoitolaitoksiin, yrityksiin, kiinteistöpesuloihin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- täyttömäärä 6,5 kg
- 16 perusohjelmaa, aktivoitavat erikoisohjelmat



## PW 5082 octoplus® Profiline

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin, pesuloihin, siivouspyykin, hevosloimien ja palomiesten haalareiden pesuun
- täyttömäärä 8 kg
- 18 vakio-ohjelmaa



## PW 6080 octoplus®

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin, pesuloihin, siivouspyykin, hevosloimien ja palomiesten haalareiden pesuun
- täyttömäärä 8 kg
- 16 perusohjelmaa, 15 erikoisohjelmapakettia
- 4 pikavalintapainiketta yleisimmin käytetyille ohjelmille

# Pyykinpesukoneet 10 - 32 kg

Myös suurissa Mielen pyykinpesukoneissa on patentoitu kennorumpu ja ne ovat korkeateholinkoavia, jolloin pyykin kuivausaika lyhenee huomattavasti.

Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu kennorumpu ovat ruostumaton-  
ta terästä. Pesukoneiden rumpun  
vankka laakerointi vierintälaakerein  
yhdessä erityisten iskunvaimentimien  
sekä elektronisen epätasapainon  
valvonnan kanssa takaavat  
pesukoneiden tasaisen käynnin  
vuosikausiksi eteenpäin.

Määräautomatiikka rumpun vettä  
kauhoviien olakkeiden kanssa ta-  
kaavat erinomaisen pesutuloksen  
vettä ja energiaa säästään.

Lisävarusteena saatavat jalustat pa-  
rantavat työskentelyn ergonomiaa.



## **PW 5105 octoplus®**

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, pesuloihin, siivouspyykin, hevosloimien ja palomiesten haalareiden pesuun
- täyttömäärä 10 kg
- Profitronic Vario L ohjelmaelektronikka
- 16 perusohjelmaa, 15 erikoisohjelmapakettia
- 4 pikavalintapainiketta yleisimmin käytetyille ohjelmille



**PW 6101** täyttömäärä 10 kg

**PW 6131** täyttömäärä 13 kg

**PW 6161** täyttömäärä 16 kg

**PW 6201** täyttömäärä 20 kg

**PW 6241** täyttömäärä 24 kg

**PW 6321** täyttömäärä 32 kg

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin
- vapaasti ohjelmoitava Profitronic M ohjelmaelektronikka



**PW 6163** täyttömäärä 16 kg

**PW 6243** täyttömäärä 24 kg

**PW 6323** täyttömäärä 32 kg

- läpiantokoneita, erillinen puhdas ja epäpuhdas puoli
- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, sairaaloiden pesuloihin
- vapaasti ohjelmoitava Profitronic M ohjelmaelektronikka

# Kuivausrummut 6,5 - 10 kg

Mielen patentoima kennorumpu on myös kuivausrummuissa: kennorummun pinnalle muodostuu pyykkiä suojaava ilmapatja, jolla tekstiilit kulkevat pehmeästi, mutta tehokkaasti rummun pyöriessä. Lisäksi Mielen kuivausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat keskitetty ilmanotto, kuivausilman pitkittäisvirtaus sekä rummun vaihtuva pyörimissuunta.

Mielen kuivausrummuilla pyykki kuivuu nopeasti ja hellävaraisesti ja niiden käyttö on helppoa.

Kaikille pesukonemalleille löytyy pariksi vastaavankokoinen ja ulkonäöltään samankaltainen kuivausrumpu.

Kuivausrummut ovat pääsääntöisesti poistoilmakuivaajia, mutta 6,5 kg kuivausrummuissa on valittavana myös kondensoivat ja lämpöpumpputoimiset mallit. Tämän kokoluokan kuivausrummut voidaan asentaa vastaavankokoisten pesukoneiden päälle torniksi erillisen välirakennussarjan avulla.



**PT 7135C kondenssikuivaaja**  
**PT 7136 poistoilmakuivaaja**  
(kuvassa)

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, pesuloihin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- täyttömäärä 6,5 kg
- 14 perusohjelmaa, 5 erikoisohjelmopakettia, 5 vapaata ohjelmapaikkaa
- 4 pikavalintapainiketta yleisimmin käytetyille ohjelmille



**PT 5135C kondenssikuivaaja**  
(kuvassa)  
**PT 5136 poistoilmakuivaaja**  
**PT 5137WP lämpöpumppukuivaaja**

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, palvelualoille, vaativaan kotitalouskäyttöön
- täyttömäärä 6,5 kg
- 2 perusohjelmaa, joissa 7 kuivusastetta, aikajohjelmat, 8 erikoisohjelmaa, 2 eri lämpötilaa



**PT 5186 octoplus@**  
**Profiline**

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, pesuloihin
- täyttömäärä 8 - 10 kg
- 9 vakio-ohjelmaa, aikakuivausohjelmat
- poistoilmakuivaaja



**PT 7186 octoplus@**

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, pesuloihin
- täyttömäärä 8 - 10 kg
- 16 perusohjelmaa, 15 erikoisohjelmopakettia
- 4 pikavalintapainiketta yleisimmin käytetyille ohjelmille
- poistoilmakuivaaja

# Kuivausrummut 10 - 40 kg

Mielen kuivausrumpumallisto on todella laaja. Suurimmista kuivausrummuista löytyy erilaisia koko-, ohjelmanvalinta- ja rumpumallivaihtoehtoja kaikenlaisiin käyttötarpeisiin.

Mielen patentoima kennorumpu ja ohjelmoitava monipuolinen elektronikka ovat tärkeitä ammattipesuloille. Uudet SlimLine-kuivausrummut taas ovat todella helppokäyttöisellä ohjelmanvalinnalla ja sileäseinäisellä rumpurakenteella mielenkiintoinen vaihtoehto esimerkiksi kiinteistö- ja muihin itsepalvelupesuloihin.

Näissäkin malleissa on keskitetty ilmanotto, kuivausilman pitkittäisvirtaus sekä rummun vaihtuva pyörimissuunta.

Mielen suuret kuivausrummut ovat poistoilmakuivaaja.



## PT 8301

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin, pesuloihin
- täyttömäärä 12 - 15 kg
- aikakuivausohjelmat
- sileäseinäinen rumpu
- poistoilmakuivaaja



## PT 8303

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin, pesuloihin
- täyttömäärä 12 - 15 kg
- automaatti- ja aikakuivausohjelmat
- sileäseinäinen rumpu
- poistoilmakuivaaja



## PT 8255

- täyttömäärä 10 - 13 kg
- PT 8335**
- täyttömäärä 13 - 16 kg
- PT 8405**
- täyttömäärä 16 - 20 kg
- PT 8505**
- täyttömäärä 20 - 25 kg
- PT 8805**
- täyttömäärä 25 - 40 kg

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin
- Profitronic Vario L ohjelmaelektronikka
- Air Recycling Plus -ilmanuudelleenkierrätysjärjestelmä
- poistoilmakuivaaja



## PT 8257

- täyttömäärä 10 - 13 kg
- PT 8337**
- täyttömäärä 13 - 16 kg
- PT 8407**
- täyttömäärä 16 - 20 kg
- PT 8507**
- täyttömäärä 20 - 25 kg
- PT 8807**
- täyttömäärä 25 - 40 kg

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksiin
- vapaasti ohjelmoitava Profitronic M ohjelmaelektronikka
- 199 ohjelmapaikkaa
- Air Recycling Plus -ilmanuudelleenkierrätysjärjestelmä
- poistoilmakuivaaja

# Kuumamankelit

Mielen kuumamankelit täydentävät parhaimmalla mahdollisella tavalla Mielen tehokkaita pesukoneita ja kuivausrumpuja.

Mielen valikoimasta löytyy kooltaan ja mankelointiteholtaan sopiva mankeli mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin.

Kuumamankelivalikoimasta löytyy sopiva mankeli niin kiinteistöpesuloihin kuin vaativienkin tekstiililaitosten ja -kuitujen vaivattomaan käsittelyyn, esim. hotellien arvokasta linna- ja pöytälinnapyykkiä varten. Mielen kuumamankelilla käsitellään suuria pyykkimääriä vaivattomasti ja taloudellisesti myös esim. vanhainkodeissa, sairaaloissa ja muissa terveydenhoitolaitoksissa.

Ammattipesuloiden perinteistä mankelointipalvelua varten Mielen valikoimasta löytyy omat kuumamankelinsa, joiden mankelointiteho voidaan sovittaa käsiteltävän pyykin määrään ja asiakkaiden vaatimuksiin.



## HM 21-140

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin
- portaaton lämpötilan säätö
- portaaton telan pyörimisnopeuden säätö
- telan leveys 139,5 cm
- mankelointiteho 27 kg/h (25 %)




## HM 21-100

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin
- portaaton lämpötilan säätö
- portaaton telan pyörimisnopeuden säätö
- telan leveys 100,5 cm
- mankelointiteho 23 kg/h (15 %) tai 14 kg/h (25 %)



## HM 16-83

- mm. kiinteistöpesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin, pesuloihin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- silityserkein varustettu termostaatti
- 5-portainen telan pyörimisnopeuden säätö
- telan leveys 83 cm
- mankelointiteho 15 kg/h (20 %)

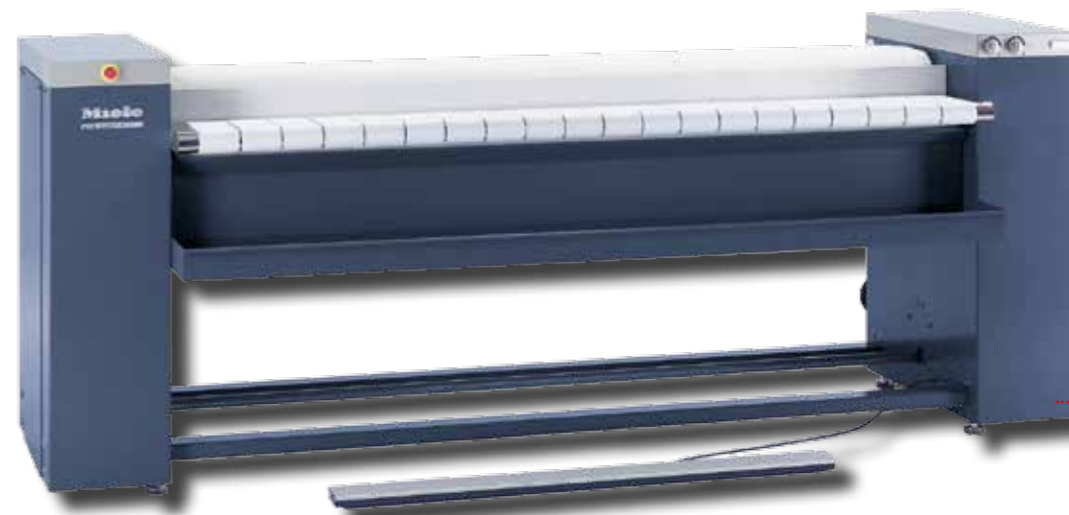

## PM 1318

- telan leveys 175 cm
- mankelointiteho 75 kg/h

## PM 1418

- telan leveys 175 cm
- mankelointiteho 90 kg/h

## PM 1421

- telan leveys 204 cm
  - mankelointiteho 96 kg/h
- Nämä ovat läpisyöttäviä malleja



## HM 5316

- mm. pesuloihin, hoitolaitoksiin, majoitusliikkeisiin
- portaaton lämpötilan säätö
- portaaton telan pyörimisnopeuden säätö
- telan leveys 165 cm
- mankelointiteho 47 kg/h (25 %)

Tässä mallissa pyykin syöttö ja vastaanotto samalta puolelta

# Astianpesukoneet

Miele valmistaa ammattikäyttöön astianpesukoneita, jotka vastaavat nykypäivän yhä kasvaviin hygienia-vaatimuksiin ja taloudellisuuteen sekä huomioivat ympäristön koko elinkaaren ajan.

Puhdasvesijärjestelmäisten suurtalousastianpesukoneiden tehokas kiertovesipumppu, sihti-järjestelmä ja jokaiseen pesu- ja huuhteluvaiheeseen uutta, puhdasta vettä ottava pesutekniikka takaavat erinomaisen pesutuloksen ja korkean hygieniatason. Nämä astianpesukoneet ovat aina valmiita käyttöön ilman esivalmisteluja, valitaan vain oikeanlainen ohjelma astioiden likaisuuden mukaan. Pesu kahdessa tai kolmessa tasossa tarjoaa kerralla paljon pesutilaa kaikenlaisille astioille.

Tankkiastianpesukoneen tehokas suodatusjärjestelmä, korkea huuhtelulämpötila ja pesuveden uusiutuminen kolmella litralla joka pesukerran aikana takaavat luotettavan pesutuloksen.

Käyttökohteesta riippuen erilaiset varusteet lisäävät koneiden toimivuutta entisestään: jalusta parantaa työskentelyergonomiää ja neste-mäisen pesuaineen annostin sekä helpottaa työskentelyä että lisää käyttäjäturvallisuutta.



## G 8050

- mm. yritysten edustus- ja taukotiiloihin, pitopalveluihin, maatilamatkailuyrityksiin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- 6 pesuohjelmaa
- lyhin pesuaika 23 min
- ylä- ja alakori
- suuri täyttömäärä



## PG 8052 SCI

- mm. yritysten edustus- ja taukotiiloihin, vaativaan kotitalouskäyttöön
- integroitava, tyylikkäästi kalusteisiin sopiva
- XXL-kokoinen pesutila
- 6 pesuohjelmaa
- lyhin pesuaika 17 min
- kolme pesutasoa, erillinen taso aterimille, ylä- ja alakori



Hygiene +

## G 7859

- täyttää korkeat hygieniavaatimukset
- **desinfioiva** loppuhuuhtelulämpötila
- mm. päiväkoteihin, vanhainkoteihin, sairaaloiden vuodeosastoille, palvelutaloihin
- 3 pesuohjelmaa
- lyhin pesuaika 17 min
- ylä- ja alakori
- kertatäyttö 30 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat



## G 7855

- mm. hoitolaitoksiin, palvelutaloihin, yritysten edustus- ja ruokailutiloihin, kahviloihin, kouluihin
- 6 pesuohjelmaa
- lyhin pesuaika 10 min
- ylä- ja alakori
- kertatäyttö 30 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat



## G 8066

- tankkiastianpesukone
- mm. ravintoloihin, kahviloihin, pitopalveluihin
- 3 pesuohjelmaa
- lyhin pesuaika 90 sek
- kapasiteetti jopa 720 lautasta/h

# Desinfektiolaitteet ja autoklaavit

Mielen desinfektiolaitteet takaavat parhaan puhdistustuloksen ja lämpödesinfiaktion kansainvälisen DIN EN ISO 15883 mukaisesti.

Instrumenttien koneellinen käsittely on välttämätöntä, jotta niiden puhdistus ja desinfiointi tapahtuisi lääkinällisille laitteille asetetun direktiivin mukaisesti.

Mielen desinfektiolaitteilla myös laboratoriolasin puhdistus on turvallista. Loppuhuuhtelut puhdistetulla vedellä takaavat, että lasitavara on jäänteetöntä ja suolatonta ja niillä käsiteltyihin tuloksiin voi luottaa.

Mielellä on kattava valikoima erilaisia ja -kokoisia desinfektiolaitteita käyttökohteen mukaan. Lisävarusteena saatavat erilaiset korit ja telineet sekä nestemäisten apuaineiden annostelupumput ja jalustat täydentävät koneen toiminnallisuutta.

Mielen autoklaavit täydentävät instrumenttien käsittelyn välinehuollossa.

Oikeanlainen laitteisto yhdessä kulloisiinkin tarpeisiin soveltuvien ohjelmien kanssa ovat ainoa tapa, jolla voidaan saavuttaa ammattimaisen instrumenttienkäsittelyn vaatimukset:

- luotettavuus
- taloudellisuus
- validoitavuus



## G 7831

- ohjelmien määrä 5
- täyttömäärä 4 hoitosettiä
- 45 cm leveä desinfektori hammaslääkäriasemille, lääkäriasemille yms.
- heti käyttövalmis, mukana myös 1-vaiheiliitäntäjohto pistokkeineen



## G 7881 Dental

- ohjelmien määrä 5
- hammaslääkäriasemille

## G 7882 Praxis

- ohjelmien määrä 10
- lääkäriasemille

## G 7883 Labor

- ohjelmien määrä 10
- laboratoriolasin pesuun

## G 7891 Dental

- ohjelmien määrä 5
- hammaslääkäriasemille

## G 7892 Praxis

- ohjelmien määrä 10
- lääkäriasemille

## G 7893 Labor

- ohjelmien määrä 10
- laboratoriolasin pesuun

G789x-mallit ovat kuivaavia: sisäänrakennettu kuumailmakuivaustoiminto



## PS 1201B autoklaavi

- hammaslääkäriasemille

## PS 1202B autoklaavi

- lääkäriasemille, laboratorioihin, muuhun instrumenttihuoltoon
- täyttömäärä 6 kg instrumentteja tai 2 kg tekstiilejä
- 1-vaiheiliitäntäjohto pistokkeineen



## PG 8527

- edestä täytettävä, ylöspäin aukeava nosto-ovi

## PG 8528

- läpiantokone, ylöspäin aukeavat nosto-ovat, erillinen puhdas ja likainen puoli
- 64 ohjelmapaikkaa
- täyttömäärä esim. 15 DIN-verkkokoria

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 Vantaa  
Puhelin (09) 875 970  
Faksi (09) 875 97 299

asiakaspalvelu@miele.fi  
www.miele-professional.fi

**YHDENMUKAINEN  
KONEDIREKTIIVIN  
2006/42/EG  
KANSSA**

