

Miele
PROFESSIONAL

Moppienpesukone PW 5064




Tehokkaasti ja hellävaraisesti pesevä Miele PW 5064 pidentää moppien käyttöikä

Kennorummun ominaisuudet

Mielen ainutlaatuisen, patentoidun kennorummun ansiosta sekä hellävarainen että samalla myös tehokas pesu on mahdollista – tekstiilit tulevat puhtaiksi ja kestävät kauemmin.

Rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu vaikuttaa pesutehoa parantavasti esimerkiksi laikkojen pesussa. Uuden PW 5064 moppienpesukoneen kaseinässä on suuret reiät. Näin moppien mukana koneeseen mahdollisesti joutuvat suuremmatkin likapartikkelit poistuvat tehokkaammin pesurummusta.

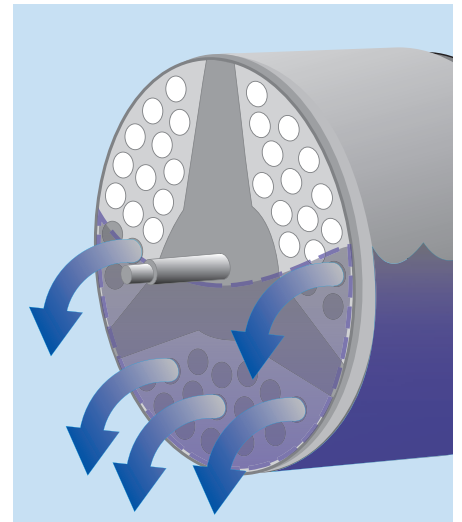

Mielen patentoiman kennorummun ansiosta pestävät tekstiilit pysyvät kauemmin kuosissaan, sillä ne eivät työnnä rummun reikien läpi.



Tavallinen rumpu päästää tekstiiliin kuidut rummun reikien läpi kuluttaen tekstiilejä pesun aikana.

Poistoventtiili

Uuden, nimenomaan moppienpesukonetta varten suunnitellun poistoventtiilin ansiosta poistoveden mukana oleva lika virtaa esteettömämmin pois pesualtaasta.

Venttiilin seinämät ovat sileät ja pyöristetyt ja venttiilin halkaisija on kasvanut entisestä 50 mm:stä 70 mm:iin.



Jalustat

Molemmat jalustavaihtoehtomme parantavat työergonomiaa ja koneiden alla oleva lattia on helppo pitää puhtaana.



UO 40-73

- erikoisjalusta hankaliin asennuskohteisiin
- jalustan korkeus 40 cm

- jalustaan integroitu poistovesiallas ja irrotettava nukkasäiliö mahdollistavat pesukoneen asennuksen myös sellaisiin kohteisiin, joissa on pieni lattiakaivo
- pesukoneen poistovesi ohjataan jalustan vedenkeräysaltaaseen ja sieltä altaan pohjassa olevan, halkaisijaltaan 32 mm poistoaukon kautta jatkoputken avulla lattiakaivoon
- kone on helppo asentaa jalustan päälle
- ei vaadi lattiakiinnitystä; sopii siis erinomaisesti myös tiloihin, joissa on lattialämmitys



UO 5005

- avojalusta, jonka korkeus 30 cm
- siniseksi polttomaalattua terästä
- saatavana erillinen vedenpoistoallas

Miele PW 5064 tekniset tiedot

- täyttömäärä 6,5 kg, rummun tilavuus 59 litraa
- patentoitu kennopesurumpu: pidentää tekstiilien käyttöikää
- rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu parantaa pesutehoa esim. laikkojen pesussa
- Novotronic L –ohjelmanohjaus, helppokäyttöinen monitoimivalitsin ja selkeä graafinen näyttö
- useita ohjelmavaihtoehtoja moppien, mikrokuitupyyhkeiden, siivousliinojen sekä laikkojen pesuun, kyllästykseen ja desinfiointiin
- lisäohjelmat esim. työvaatteiden pesuun
- nopeat pesuajat: esim. mopit 60°C 42 minuuttia ja miniohjelma vain 28 minuuttia
- linkousnopeus enint. 1400 r/min, g-kerroin 526, linkousnopeus säädettävissä 400 - 1400 r/min halutun jäännöskosteuden mukaan
- pesuaineen annostelulokero koneen etupaneelissa
- kolmiosainen pesuainelokerikko mahdollistaa esim. siivoustekstiileille pesuaineen annostuksen viimeiseen huuhteluun
- valmius jopa 6 ulkoista pesuainepumppua varten
- FU - taajuusmuunninohjattu asynkronimoottori
- määrääautomatiikka sekä pesu- että huuhteluvaiheissa
- rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu parantaa pesutehoa esim. laikkojen pesussa
- kaksipuolinen epätasapainonvalvonta
- ulkovaippa valkoinen
- kuuma- ja kylmävesiliitäntä
- vedenpoisto venttiilillä DN 70 lattiakaivoon
- sähköliitäntä 400 V 2N 50 Hz, 2 x 16 A
- liitäntäteho 4,8 kW, lämmitysteho 4,6 kW
- korkeus 850 mm, leveys 595 mm, syvyys 700 mm



Täyttömäärät

Alla esimerkkilaskelma kertatäyttömääristä:

Mopin pituus cm	Mopin paino g	Täyttömäärä kpl
35	110	59
50	150	43
75	250	26

Mielen moppienpesukoneella peset päivässä puhtaaksi jopa 60 kiloa moppeja ja siivousliinoja!



Kuljeta siivousliinat valmiiksi kosteina

Mielen pesulakoneissa puhdistusliinat voidaan puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida yhdellä pesukerralla. Ohjelman päätyttyä puhdistusliinat asetetaan taittamatta omaan laatikkoonsa, jonka siivoushenkilökunta ottaa mukaansa siivouskärryyn.

Moppienpesukoneen etuja

- hygieniaohjelmat, joilla pesukone voidaan kätevästi ja nopeasti desinfioida. Tämä mahdollistaa myös muun kuin siivouspyykin, esim. pöytäliinojen, keittiöpyykin ja työvaatteiden, pesun
- erittäin nopeat pesuohjelmat, esimerkiksi mopit 60°C 42 min.
- kyllästysohjelma puhtaiden moppien esikäsittelyyn (kuivien, puhtaiden siivoustekstiilien tehokas ja nopea esikäsittelyohjelma)
- ajastin, jolla ennalta määritellään pesuohjelman päättymisaika esim. seuraavalle aamulle. Koneessa odottavat siis vastapesty, tarvittaessa desinfioidut, kyllästetyt siivoustekstiilit, mikä nopeuttaa huomattavasti töiden aloittamista.



Tehty ammattikäyttöön

Siivousmopeista irtoava nukka, likamäärä ja lian tyyppi asettavat pesukoneille ja pesumenetelmille erityisvaatimuksia. Pesuveden läpivirtauksen on toimittava mahdollisimman esteettömästi.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299

professional@miele.fi
www.miele-professional.fi